

油圧潤滑機器の保護とコスト低減

コラロン

NEW

作動油・潤滑油の寿命を延長し清浄度を改善

フィルター性能をアップグレード

- 流量/圧力変動などのストレスに強いメディアの採用
- 流量-圧力損失特性に優れ、フィルターの小型化・長寿命化が可能
- フィルター寿命が尽きるまで安定したろ過性能を発揮しシステム流体を安定して清浄に維持

既存フィルターと置き換えが容易


- ウルチポアⅢフィルターと同寸法
 - ウルチポアⅢフィルターのハウジングに装着可能
 - 従来製品との互換性保持
 - 外→内流れ
- コラロンの製品型式は、既存フィルターエレメントのメディアグレードを示す“U”、“D”、“K”、“M”、“X”を“C”に置き換えるだけです。(右表参照)



コラロンの製品型式例

既存フィルター	コラロン
HC9600F K P8Z	HC9600F C P8Z
HC9601F D P13Z	HC9601F C P13Z

ウルチポアⅢフィルターアセンブリーをご使用の場合

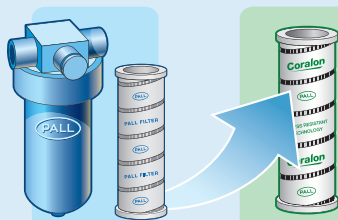

フィルター性能のアップグレードで、より一層の機器の保護とコスト低減をコラロンへの置き換えで

- 流体清浄度が改善
- 安定した流体清浄度を維持
- 圧力損失を低減
- ハウジングはそのまま使用可

✓ **エレメント価格は同じです**

- ✓ 清浄度改善効果 (2倍)
 - ✓ 流体清浄度の安定化 (2倍)
 - ✓ 最大で5%のろ過コストの低減
- 油圧・潤滑装置の運転コスト削減に貢献します。

ウルチポアⅢハウジングで他社製フィルターエレメントをご使用の場合



フィルター性能のアップグレードで、機器保護の改善とコスト低減をコラロンへの置き換えで

- 流体清浄度が改善
- 安定した流体清浄度を維持
- 圧力損失を低減
- ハウジングはそのまま使用可

✓ **悩む必要はありません**

- ✓ 清浄度改善 (～15倍)
 - ✓ 流体清浄度の安定化 (～16倍)
 - ✓ 最大で20%のろ過コストの低減
- 油圧・潤滑装置の運転コスト削減に貢献します。

お問い合わせ

詳しい内容につきましてご質問がありましたら、下記までお問い合わせください。

【メカトロニクス事業部】TEL.03-6901-5790